


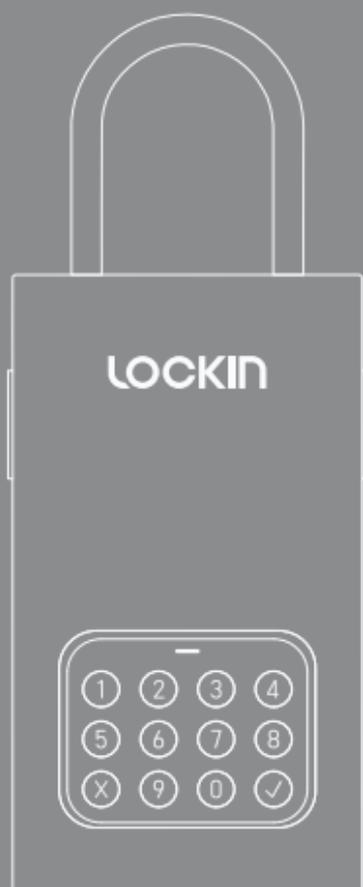

User Manual

Smart Lock Box



CONTENTS

English····· 01-10

Deutsch····· 11-21

日本語····· 22-31



IN THE BOX

Smart Lock Box	1
AA Batteries	2
User Manual	1
Wall Anchors	4
Wall Anchor Screws	4
Shackle	1
Battery Cover	1
Screwdriver	1
Battery Cover Screws	8
Silicone Plugs	6

SPECIFICATION

Model	L1
Product Weight	0.9kg
Battery Type	2 x AA alkaline batteries
Warranty	1 Year
Operating Temperature	-20°C - 50°C
Operating Humidity	≤95%RH
Certification	FCC \ CE \ MIC \ RoHS \ CA65

1 OVERVIEW

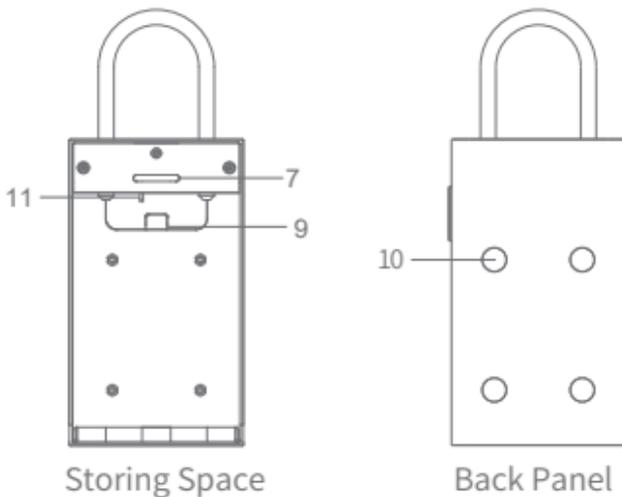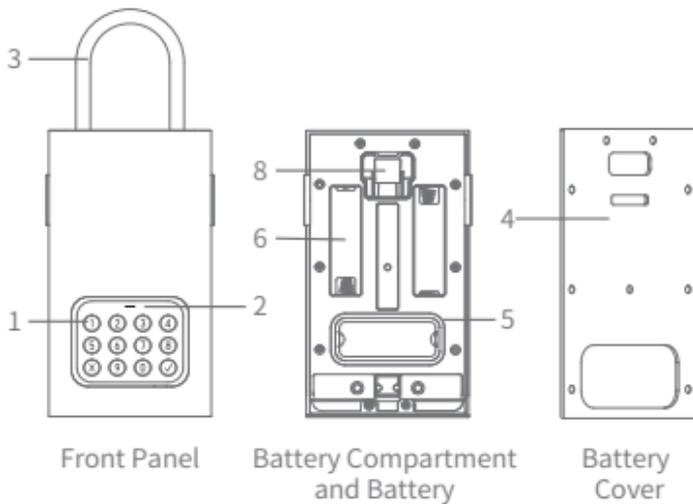

1. Numeric Button

2. Indicator Light

3. Hanging Hook

4. Battery Cover

5. Screwdriver Storing
Place

6. Battery Compartment

7. Connecting Hook for
Battery Compartment
and Storing Space

8. Lock Latch

9. Key Hanging Hook

10. Hole for Wall Hanging

11. Slide Switch

2 SETUP

1. Download the Lockin Home App and sign in or create an account.
 - Scan the QR Code below to download.



**The Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Google Assistant, Google Home, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.*

- Search for the **Lockin Home** in Apple App Store or Google Play


**Developed by: YUNDING INTERNATIONAL PTE. LTD.*

2. Install the 2*AA Alkaline batteries, then close the battery door and secure with the 8 screws.



Caution

1. Make sure the battery door is properly installed to prevent risk of the battery jumping out while using.
2. Use 1.5V AA alkaline batteries only. Do not mix new and old batteries.
3. Do not use rechargeable batteries.

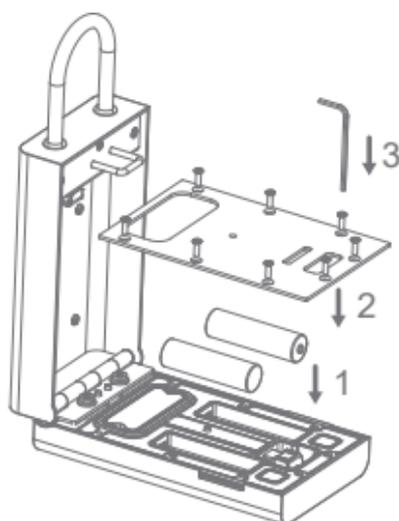

3. Make sure that your mobile phone's Bluetooth is enabled, and the Lockin Home app is allowed to access your mobile phone's Bluetooth services.
4. Pair your mobile device with Lock Box. Follow the instructions below to complete "Pairing Your Device to Smart Lock Box".
 - (1) Tap the "+" button in the upper right corner
 - (2) Tap Add Manually
 - (3) Tap Lockbox
5. Add password. Follow the instructions below to complete "Adding Password".
 - (1) Tap Settings
 - (2) Tap Password
 - (3) Tap Add Password
 - (4) Select User
 - (5) Enter an 6-10 digit code (or tap Generate Randomly) then name the code
 - (6) Tap Save
6. Lockin Smart Lock Box L1 is now ready for use.

3 Unlock method

1. Bluetooth

- (1) Open the Lockin Home app
- (2) Select Lockbox
- (3) Long press the home page button to unlock

2. Password



Caution

1. Prior to setting the online password, you need to click the button in the middle of the App homepage to connect the device through Bluetooth, following this you will be able to set the online password.
2. Offline Password can be set remotely offline.


Password Type	How to Set	Scenario
Permanent Password	<ul style="list-style-type: none">· Tap Settings· Tap Password· Tap Add Password· Select User· Add	Permanent passwords are for fixed users
Online One-Time Password Add	<ul style="list-style-type: none">· Tap Settings· Tap Access Codes· Tap One Time (Online Password)· Add	When the password is generated, it can be sent to others via an SMS message or email. The password can be used only once before it expires.
Online Periodic Password	<ul style="list-style-type: none">· Tap Settings· Tap Access Codes· Tap Recurring (Online Password)· Add	When the password is generated, it can be sent to others via an SMS message or email. The password can be used multiple times before it expires
Offline One-Time Password	<ul style="list-style-type: none">· Tap Settings· Tap Access Codes· Tap One Time (Offline Password)· Add	When the password is generated, it can be sent to others via an SMS message or email. The password is valid for 6 hours and can only be used once before it expires
Offline Temporary Password	<ul style="list-style-type: none">· Tap Settings· Tap Access Codes· Tap Offline Temporary (Offline Password)· Add	When the password is generated, it can be sent to others via an SMS message or email. Use the password at least once within 24 hours when the password takes effect. Otherwise, the password becomes invalid.
Offline Clearing Code	<ul style="list-style-type: none">· Tap Settings· Tap Access Codes· Tap Clearing Code (Offline Password)· Add	When the password is generated, it can be sent to others via an SMS message or email. The clearing code can only be used to clear a password or all passwords. An offline clearing code can not be deleted. Its validity period is consistent with that of the cleared offline temporary password.

4 INSTALLATION


Method 1:

Install on a door handle through lock shackle


- Push the small block (No. 1) to the right and pull out the lock shackle.

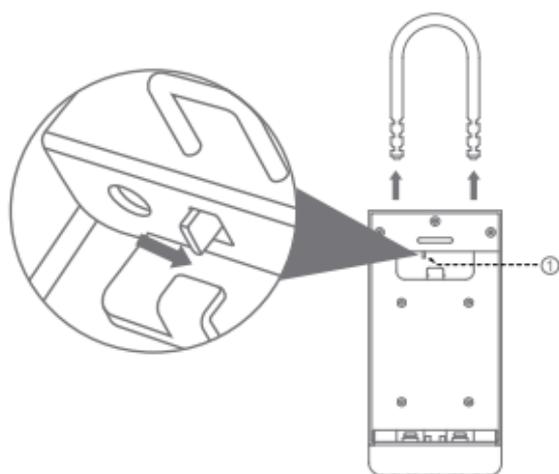

- Put the lock shackle on the handle of a door.

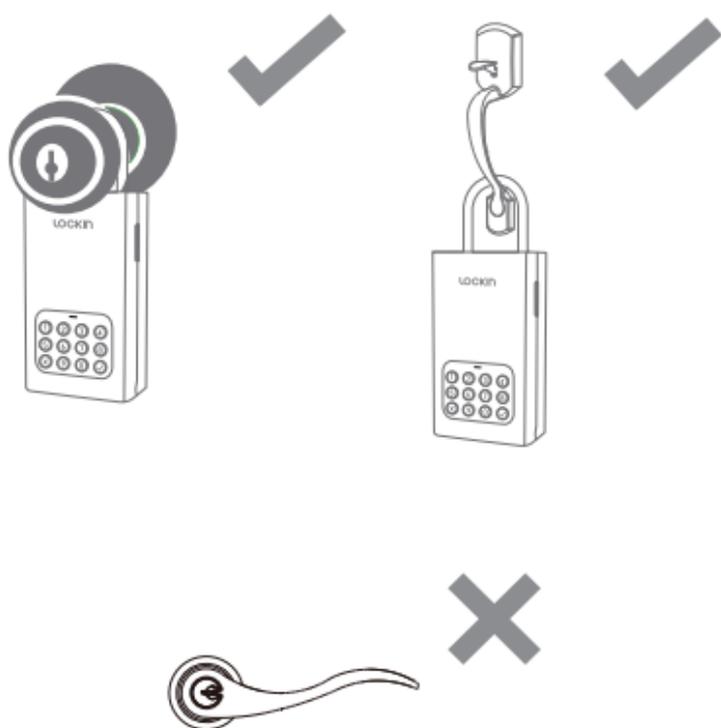


- Push the small block (No. 1) to the right and insert the lock shackle.

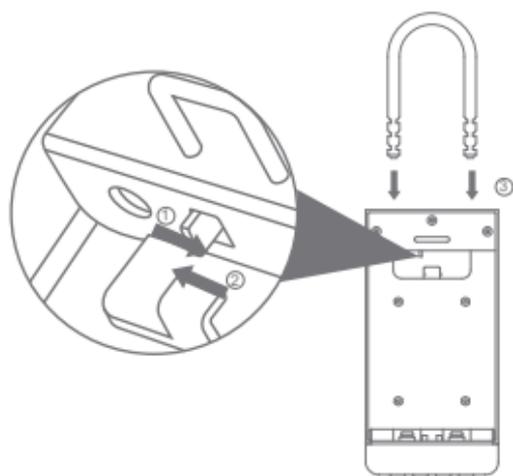

- Adjust the lock shackle to its proper position to complete installation.

Method 2:

Mount the device on the wall with screws.

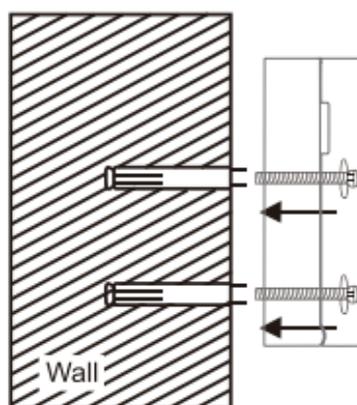

5 FAQ

1. What should I do if the Lock Box does not open after inputting correct code?

- A. Please check the battery level. If low battery or no power, you may use a type-c USB cable to power up the Lock Box and try to open it again.
- B. Press the box shell to ensure it is properly closed (sometimes it might not unlock if the interior space is overloaded thereby

causing the lock tongue to become stuck)

2. Why does the new Lock Box remain unlocked when the power is on?

The Lock Box remains unlocked before it is bound to an account. Following being bound to an account it will lock automatically.

3. How can the Lock Box be bound?

The Lock Box can be bound after powering on after they have left the factory or have been unbound. You can bind it to an account through the Lockin Home App.

4. What can I do if the binding fails?

Reinstall the Lockin Home App, ensure your phone Bluetooth is turned on and that the Lockin Home App is allowed to access your phone Bluetooth service, turn on the device, and then bind it through the Lockin Home App.


5. How to unbind the device?

- Open Lockin Home App
- Select Lockbox
- Tap the configuration symbol in the upperright corner
- Tap Remove Device

6. How to restore the device to factory settings?

The device is restored to factory settings when it is unbound. There is no restore to factory settings button.

7. When there is no power, emergency power supply can be made via USB Type-C.

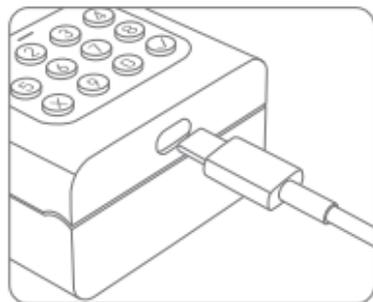

NOTE

Lock Box will be reset to factory settings and automatically unlocked only were the following two conditions are met:

- 1.Lock Box has been unbound via the Lockin Home App.*
- 2.Lockin Home App is able to communicate with Lock Box via Bluetooth.*

6 FCC REGULATORY COMPLIANCE

Changes or modifications not expressly approved by the Party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

7 RF EXPOSURE COMPLIANCE

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

8 CAUTION

- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect battery type;
- Do not dispose of a battery into fire or a hot oven, or by mechanically crushing or cutting, as this may result in an explosion;
- Do not leave a battery in an extremely high temperature environment as this may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- Do not subject a battery to extremely low air pressure as this may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



VERPACKUNGSIHALT

Smartes Box-Schloss	1
AA-Batterien	2
Benutzerhandbuch	1
Durchsteckanker	4
Schrauben für den Durchsteckanker	4
Schäkel	1
Batterieabdeckung	1
Schraubendreher	1
Schrauben für die Batterieabdeckung	8
Silikon-Stopfen	6

SPEZIFIKATIONEN

Modell	L1
Gewicht des Produkts	0.9kg
Typ von Batterie	2 x AA Alkalibatterien
Gewährleistung	1 Jahr
Betriebstemperatur	-20°C - 50°C
Feuchtigkeit beim Betrieb	≤95%RH
Zertifizierung	FCC \ CE \ MIC \ RoHS \ CA65

1 ÜBERSICHT

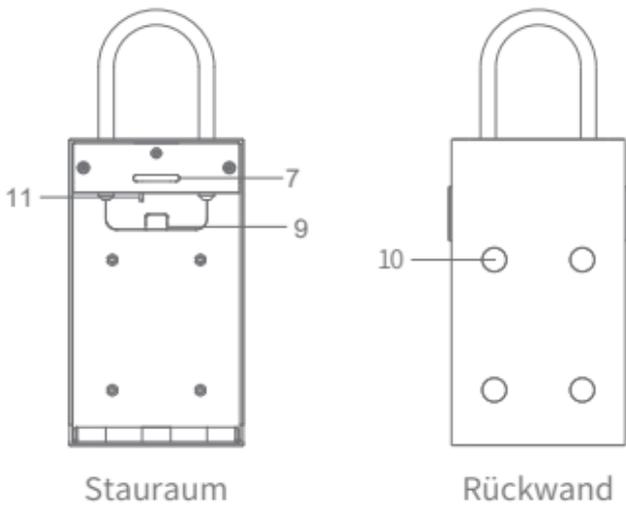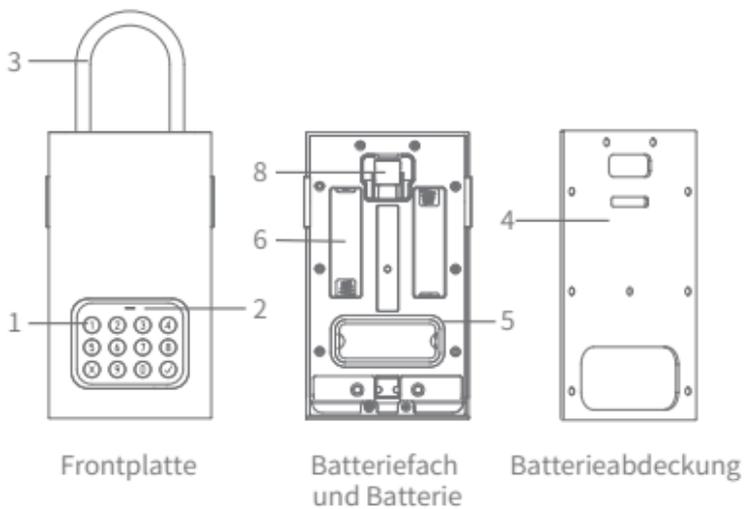

1. Numerische Taste
2. Anzeigelampe
3. Aufhängehaken
4. Batterieabdeckung
5. Aufbewahrungskiste für Schraubenzieher
6. Batteriefach
7. Verbindungshaken für Batteriefach und Aufbewahrungskiste
8. Schlossfalle
9. Aufhängehaken des Schlüssels
10. Bohrung für das Aufhängen an der Wand
11. Schiebeschalter

2 EINSTELLUNG

1. Laden Sie die Lockin-Home-App herunter und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto
 - Scannen Sie zum Herunterladen den QR-Code.



**Das Apple-Logo und der App Store sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen. Google Assistant, Google Home, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.*

- Suchen Sie nach der **Lockin Home** App im Apple App Store oder bei Google Play


**Entwickelt von: YUNDING INTERNATIONAL PTE. LTD.*

2. Legen Sie die zwei Alkaline-Batterien (Typ AA/1.5V) in das Batteriefach ein, schließen Sie dann das Batteriefach und sichern Sie es mit den acht Schrauben.



Achtung

1. Vergewissern Sie sich, dass der Batteriefachdeckel richtig eingesetzt ist, um zu verhindern, dass die Batterie während des Gebrauchs herauspringt.
2. Verwenden Sie nur AA-Alkaline-Batterien (Typ AA/1.5V). Kombinieren Sie nicht neue und alte Batterien.
3. Verwenden Sie niemals wiederaufladbaren Batterien.

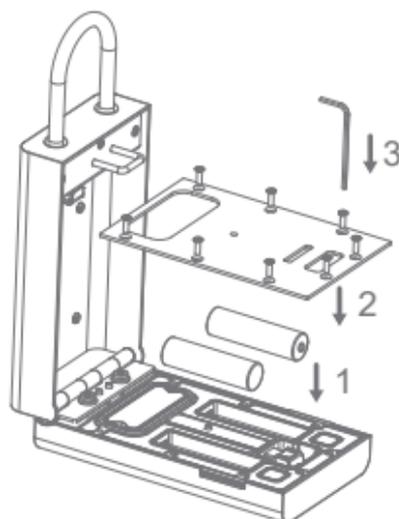

3. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Handy aktiviert ist und dass die Lockin-Home-App auf die Bluetooth-Dienste Ihres Handys zugreifen darf.
4. Koppeln Sie Ihr Mobilgerät mit dem Box-Schloss. Folgen Sie den folgenden Anweisungen, um „Ihr Gerät mit dem Smartes Box-Schloss koppeln“ abzuschließen.
 - (1) Tippen Sie auf die Taste "+" in der oberen rechten Ecke
 - (2) Tippen Sie auf Manuell hinzufügen
 - (3) Tippen Sie auf Box-Schloss
5. Fügen Sie ein Passwort hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen, um „Passwort hinzufügen“ abzuschließen.
 - (1) Tippen Sie auf Einstellungen
 - (2) Tippen Sie auf Passwort
 - (3) Tippen Sie auf Passwort hinzufügen
 - (4) Wählen Sie Benutzer
 - (5) Geben Sie ein 6- bis 10-stelliges Passwort ein (oder tippen Sie auf Zufällig generieren) und benennen Sie das Passwort
 - (6) Tippen Sie auf Speichern
6. Die Lockin-Smartes Box-Schloss L1 ist nun einsatzbereit.

3 ENTSPERRMETHODE

1. Bluetooth
 - (1) Öffnen Sie die Lockin/Home-App
 - (2) Wählen Sie das Box-Schloss
 - (3) Drücken Sie lange auf die Schaltfläche "Startseite", um sie zu entsperren.

2. Passwort



Achtung

1. *Bevor Sie das Online Passwort festlegen können, müssen Sie auf die Taste in der Mitte der App Startseite klicken, um das Gerät über Bluetooth zu verbinden; danach können Sie das Online Passwort festlegen.*
2. *Das Offline Passwort kann aus der Ferne offline festgelegt werden.*


Typ von Passwort	Einstellung	Scenario
Permanentes Passwort	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie auf Einstellungen • Tippen Sie auf Passwort • Tippen Sie auf Passwort hinzufügen • Wählen Sie Benutzer • Hinzufügen 	Permanente Passwörter sind für feste Benutzer
Online Einmaliges Passwort	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie auf Einstellungen • Tippen Sie auf Vorläufiges Passwort • Tippen Sie auf Einmaliges Passwort (Online Passwort) • Hinzufügen 	Wenn das Passwort generiert ist, kann es per SMS oder E-Mail an andere Benutzer gesendet werden. Das Passwort kann nur einmal verwendet werden, bevor es abläuft.
Online Periodisches Passwort	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie auf Einstellungen • Tippen Sie auf Vorläufiges Passwort • Tippen Sie auf Periodisches Passwort (Online Passwort) • Hinzufügen 	Wenn das Passwort generiert wurde, kann es per SMS oder E-Mail an andere Personen gesendet werden. Das Passwort kann mehrmals verwendet werden, bevor es abläuft.
Offline Einmaliges Passwort	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie auf Einstellungen • Tippen Sie auf Vorläufiges Passwort • Tippen Sie auf Einmaliges Passwort (Offline Passwort) • Hinzufügen 	Wenn das Passwort generiert wurde, kann es per SMS oder E-Mail an andere gesendet werden. Das Passwort ist 6 Stunden lang gültig und kann nur einmal verwendet werden, bevor es abläuft.
Offline Unbegrenzttes Passwort	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie auf Einstellungen • Tippen Sie auf Vorläufiges Passwort • Tippen Sie auf Unbegrenzttes Passwort (Offline Passwort) • Hinzufügen 	Wenn das Passwort generiert wurde, kann es per SMS oder E-Mail an andere Personen gesendet werden. Verwenden Sie das Passwort mindestens einmal innerhalb von 24 Stunden, nachdem das Passwort festgelegt wurde. Andernfalls wird das Passwort ungültig.
Offline Löschcode	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie auf Einstellungen • Tippen Sie auf Vorläufiges Passwort • Tippen Sie auf Löschcode (Offline Passwort) • Hinzufügen 	Wenn das Passwort generiert wurde, kann es per SMS oder E-Mail an andere Personen gesendet werden. Der Löschcode kann nur zum Löschen eines Passworts oder aller offline unbegrenzter Passwörter verwendet werden. Ein Offline Löschcode kann nicht gelöscht werden. Seine Gültigkeitsdauer entspricht derjenigen von den gelöschten offline unbegrenzten Passwörtern.

4 INSTALLATION


Method 1:

Montage am Türgriff durch den Schloss-Schäkel.


- Drücken Sie den kleinen Block (Nr. 1) nach rechts und ziehen Sie den Schloss-Schäkel heraus.

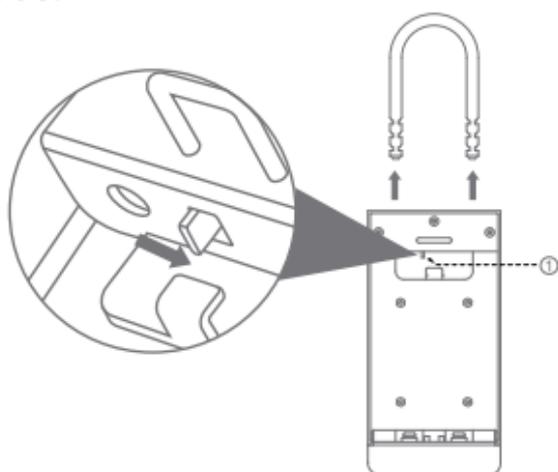

- Setzen Sie den Schloss-Schäkel auf den Türgriff einer Tür.

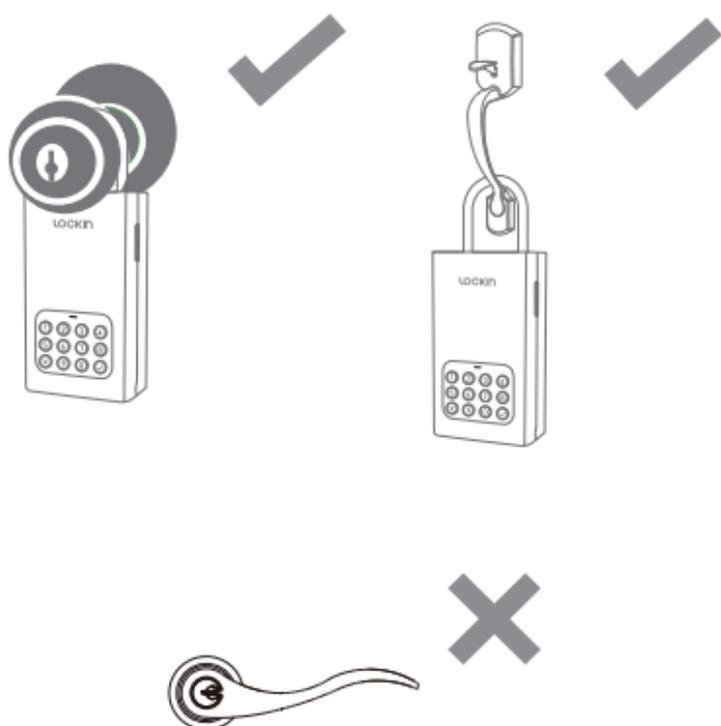


- Schieben Sie den kleinen Block (Nr. 1) nach rechts und setzen Sie den Schloss-Schäkel ein.

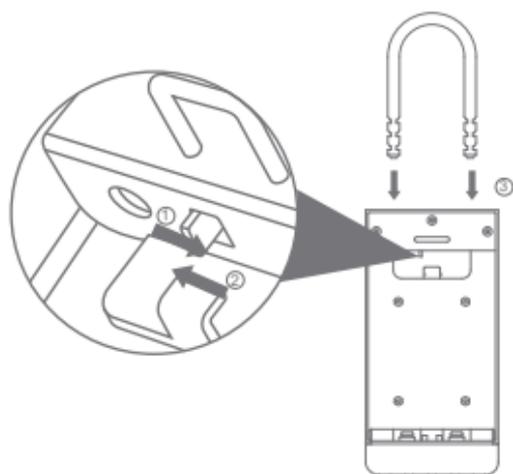

- Stellen Sie den Schloss-Schäkel in die richtige Position, um die Installation abzuschließen.

Methode 2:

Befestigen Sie das Gerät mit Schrauben an die Wand.

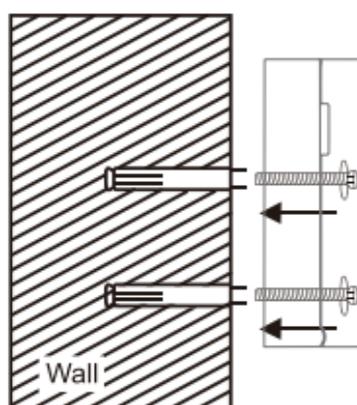

5 FAQ

1. Was soll ich tun, wenn sich das Box-Schloss nach Eingabe des richtigen Codes nicht öffnet?

- A. Bitte überprüfen Sie den Batteriestand. Wenn die Batterie schwach ist oder keinen Strom hat, können Sie das Box-Schloss mit einem Typ-C-USB-Kabel mit Strom versorgen und erneut versuchen, sie zu öffnen.
- B. Drücken Sie auf das Gehäuse der Box, um sicherzustellen, dass sie richtig geschlossen ist (manchmal lässt sie sich nicht entriegeln, wenn der Innenraum überladen ist, wodurch die Schlosszunge stecken bleibt)

2. Warum bleibt das neue Box-Schloss entsperrt, wenn der Strom eingeschaltet ist?

Das Box-Schloss bleibt entriegelt, bevor es mit einem Konto verbunden wird. Nachdem es mit einem Konto verbunden wurde, wird es automatisch verriegelt.

3. Wie kann das Box-Schloss verbunden werden?

Das Box-Schloss kann nach dem Einschalten verbunden werden, nachdem es das Werk verlassen hat oder unverbunden wurde. Sie können es über die Lockin-Home-App an ein Konto binden.

4. Was kann ich tun, wenn die Verbindung fehlschlägt?

Installieren Sie die Lockin-Home-App erneut. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Handy eingeschaltet ist und, dass die Lockin-Home-App auf den Bluetooth-Dienst Ihres Handys zugreifen darf. Schalten Sie das Gerät ein und verbinden Sie es dann mit der Lockin-Home-App.


5. Wie wird die Verbindung des Geräts aufgehoben?

- Öffnen Sie die Lockin-Home-App
- Wählen Sie Box-Schloss
- Tippen Sie auf das Konfigurationssymbol in der oberen rechten Ecke
- Tippen Sie auf Gerät entfernen

6. Wie kann das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden?

Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, wenn es unverbunden ist. Es gibt keine Taste, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

7. Wenn es keinen Strom gibt, kann die Notstromversorgung über USB Type-C erfolgen.

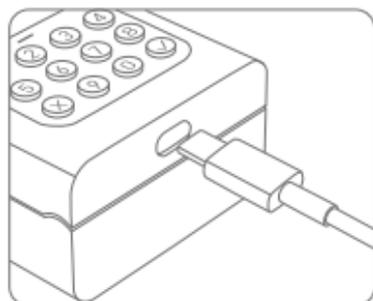

Achtung

Das Box-Schloss wird nur dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und automatisch entriegelt, wenn die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind:

- 1. Die Lock Box wurde über die Lockin Home App abgekoppelt.*
- 2. Die Lockin Home App ist in der Lage, mit der Box-Schloss über Bluetooth zu kommunizieren.*

6 EINHALTUNG DER FCC-VORSCHRIFTEN

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie um.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

7 EINHALTUNG DER RF-BELASTUNG

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben oder aufgestellt werden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

8 VORSICHT

- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ von Batterie ersetzt wird;
- Werfen Sie eine Batterie nicht ins Feuer, in einen heißen Ofen oder durch mechanisches Zerquetschen oder Zerschneiden, da dies zu einer Explosion führen kann;
- Lassen Sie eine Batterie nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen liegen, da dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann;
- Setzen Sie eine Batterie keinem extrem niedrigem Luftdruck aus, da dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



内容物

スマートロックボックス	1
単三電池	2
ユーザーマニュアル	1
ウォールアンカー	4
ウォールアンカー用ネジ	4
ロックシャックル	1
電池カバー	1
六角レンチ	1
電池カバー用ネジ	8
シリコンプラグ	6

仕様

モデル	L1
製品重量	0.9kg
電池タイプ	単3形アルカリ乾電池2本
保証期間	1年
動作温度	-20℃～50℃
動作湿度	≤95%RH、凝結しない
認証	FCC \ CE \ MIC \ RoHS \ CA65

1 概要

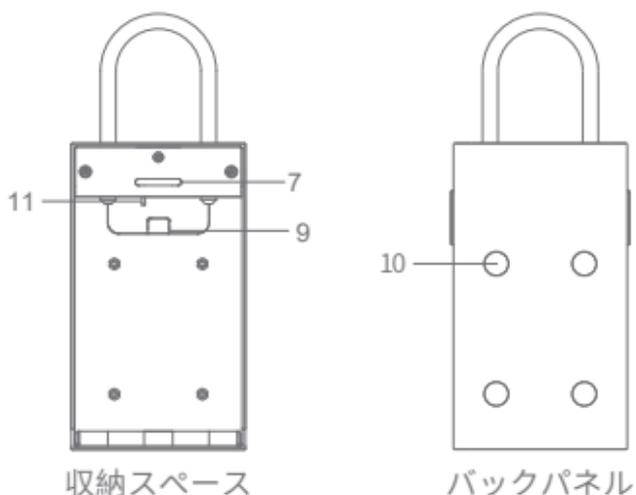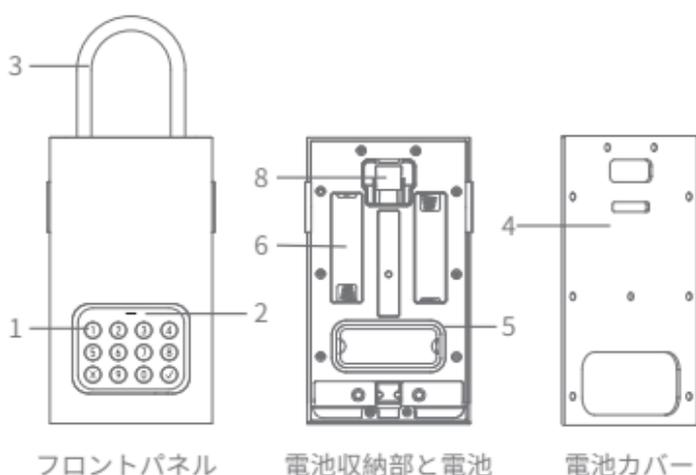

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. 数字ボタン | 7. バッテリー収納部・収納スペースの連結フック |
| 2. インジケータランプ | 8. ロックラッチ |
| 3. 吊り下げフック | 9. キー吊り下げフック |
| 4. 電池カバー | 10. 壁掛け用穴 |
| 5. 六角レンチ収納スペース | 11. スライドスイッチ |
| 6. 電池収納部 | |

2 セットアップ

1. Lockin Homeアプリをダウンロードしてサインイン/アカウント作成
 - 下記のQRコードを読み取ってダウンロードします。



*AppleロゴおよびApp Storeは、米国およびその他の国・地域で登録されているApple Inc.の商標です。Google Assistant、Google Home、Google Play、およびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

- Apple App StoreまたはGoogle Playで「Lockin Home」を検索


*行元: YUNDING INTERNATIONAL PTE. LTD.

2. 単三アルカリ乾電池2本をセットし、バッテリーのカバーを閉じて8本のネジで固定します。



注意

1. 使用中に電池が脱落しないよう、電池のカバーが正しく取り付けられていることを確認してください。
2. 1.5Vの単三アルカリ乾電池のみを使用してください。新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
3. 充電式電池は使用しないでください。

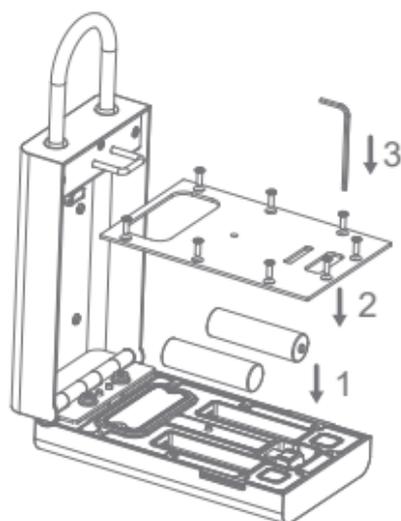

3. スマートフォンのBluetoothが有効になっており、Lockin HomeアプリがスマートフォンのBluetoothサービスへのアクセスを許可されていることを確認してください。
4. スマートフォンをロックボックスとペアリングします。以下の指示に従って、「デバイスとスマートロックボックスのペアリング」を実行します。
 - (1) 右上の「+」ボタンをタップします。
 - (2) 「手動で追加」タブをタップします。
 - (3) 「Lockbox」をタップします。
5. パスワードの追加。以下の手順で「パスワードの追加」を実行します。
 - (1) 「設定」をタップします。
 - (2) 「パスワード」をタップします。
 - (3) 「パスワードを追加」をタップします。
 - (4) ユーザーを選択します。
 - (5) 6～10桁コードを入力し（または「ランダムパスワードの生成」をタップし）、コードを命名します。
 - (6) 「保存」をタップします。
6. これでスマートロックボックス L1をご使用いただけます。

3 ロックを解除する方法

1. Bluetooth

- (1) Lockin Homeアプリを開きます。
- (2) 「ロックボックス」を選択します。
- (3) ホームボタンを長押しして開錠します。

2. パスワード



注意

1. Bluetoothが必要です。設定する前に、アプリのトップページの中央にあるボタンをクリックして、Bluetoothに接続する必要があります。
2. オフラインパスワードでのリモート操作ができる。


パスワードのタイプ	設定方法	シナリオ
永久パスワード	<ul style="list-style-type: none">・「設定」をタップ・「パスワード」をタップ・「パスワードを追加」をタップ・ユーザーを選択・追加	固定ユーザーの永久パスワードを使用します。
オンラインワンタイムパスワード	<ul style="list-style-type: none">・「設定」をタップ・「臨時パスワード」をタップ・「ワンタイムパスワード(オンラインパスワード)」をタップ・追加	パスワードが生成されると、SMSまたは電子メールで送信されます。パスワードは、有効期限内に一度だけ使用可能です。
オンライン定期パスワード	<ul style="list-style-type: none">・「設定」をタップ・「臨時パスワード」をタップ・「定期パスワード(オンラインパスワード)」をタップ・追加	パスワードが生成されると、SMSメッセージまたは電子メールで送信されます。パスワードは、有効期限内であれば何度でも使用可能です。
オフラインワンタイムパスワード	<ul style="list-style-type: none">・「設定」をタップ・「臨時パスワード」をタップ・「ワンタイムパスワード(オフラインパスワード)」をタップ・追加	パスワードが生成されると、SMSまたは電子メールで送信されます。パスワードは、6時間有効で、有効期限内に一度だけ使用可能です。
オフライン回数無制限パスワード	<ul style="list-style-type: none">・「設定」をタップ・「臨時パスワード」をタップ・「回数無制限(オフラインパスワード)」をタップ・追加	パスワードが生成されると、SMSまたは電子メールで送信されます。パスワードは、24時間有効で、有効期限内に一度は使用する必要があり、使用されない場合、パスワードは無効となります。
オフラインクリアコード	<ul style="list-style-type: none">・「設定」をタップ・「臨時パスワード」をタップ・「クリアコード(オフラインパスワード)」をタップ・追加	パスワードが生成されると、SMSまたは電子メールで送信されます。クリアコードは、パスワードまたはすべてのパスワードをクリアするためにのみ使用できます。オフラインクリアコードは削除できません。有効期間は、クリアされたオフライン回数無制限パスワードの有効期間と一致します。

4 取り付け


方法1:

ロックシャックルを介してドアハンドルに取り付けます。


- 小ブロック（1番）を右に押して、ロックシャックル（結合金具）を引き抜きます。

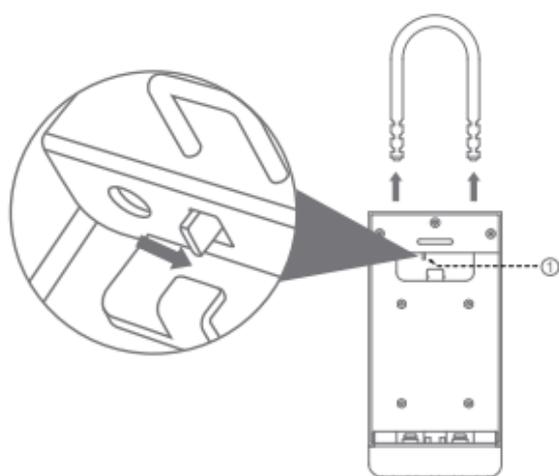

- ロックシャックル（結合金具）をドアの取っ手につけます。

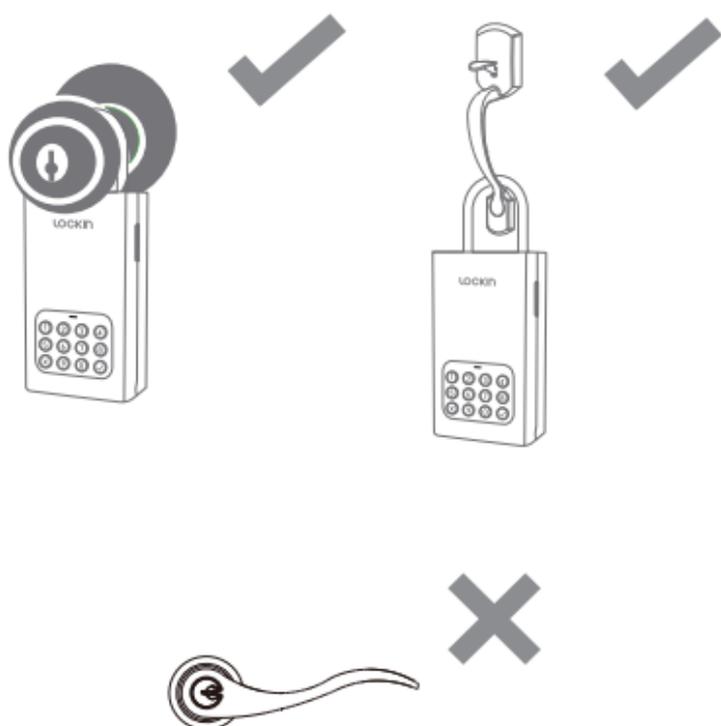


- 小ブロック（1番）を右に押し、ロックシャックル（結合金具）を挿入します。

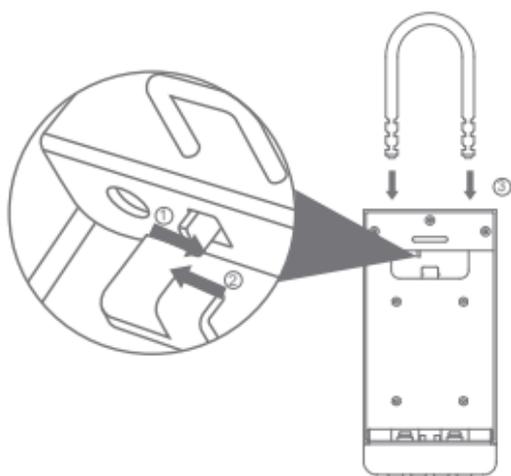

- ロックシャックル（結合金具）を適切な位置に調整すれば取り付け完了です。

方法2:

本デバイスをネジで壁に取り付けます。

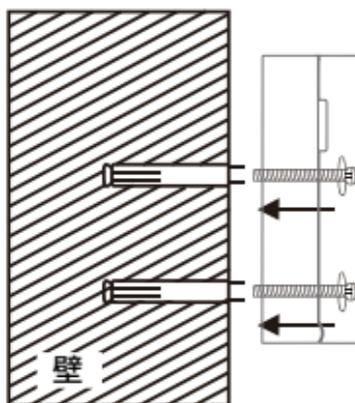

5 よくあるご質問

1. 正しいコードを入力してもロックボックスが開きません。

- A. 電池残量を確認してください。電池残量が低下している場合や電源が入っていない場合は、タイプC USBケーブルでロックボックスの電源を入れ、再度お試しください。
- B. フロントパネルを押してみて、正しく閉じられていることを確認してください。（ロックボックス内部の容量を超過した場合は、デッドボルトが動けなくなり、ロックを解除できなくなります）。

2. 電源を入れても新しいロックボックスのロックが解除されません。どうしたらよいですか？

ロックボックスは、アカウントにペアリングされる前はロックされていません。アカウントにペアリングされると、自動的にロックされます。

3. ロックボックスはどのようにペアリングするのですか？

ロックボックスは、工場出荷後に電源を入れた後、またはペアリングを解除した後ペアリングすることができます。Lockin Homeアプリからアカウントにペアリングすることができます。

4. ペアリングに失敗した場合、どうしたらよいですか？

Lockin Homeアプリを再インストールし、スマートフォンのBluetoothがオンになっていること、Lockin HomeアプリがスマートフォンのBluetoothサービスへのアクセスを許可されていることを確認し、デバイスの電源を入れ、Lockin Homeアプリでバインドしてください。


5. デバイスのペアリングを解除するには、どうしたらよいですか？

- Lockin Homeアプリを開きます。
- 「Lockbox」を選択します。
- 右上のコンフィグレーションアイコンをタップします。
- 「デバイスを削除」をタップします。

6. デバイスを工場出荷時の設定に復元するにはどうしたらよいですか？

デバイスはバインドを解除すると、工場出荷時の設定に戻りません。出荷時設定への復元ボタンはありません。

7. 電気がない場合の USB Type-Cによる非 常用電源

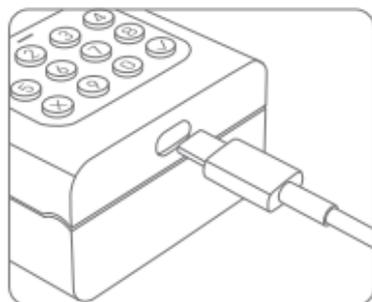

注意

ロックボックスは、以下の2つの条件を満たした場合にのみ、工場出荷時の設定に戻り、自動的にロックが解除されます。

1. Lockin HomeアプリからLockboxのペアリングを解除します。
2. Lockin HomeアプリとロックボックスをBluetoothで通信します。

6 FCC規制への準拠

コンプライアンスに責任を持つ当事者が明示的に承認していない変更や修正は、ユーザーがデバイスを操作する権限を無効にする可能性があります。

本デバイスは、テストの結果、FCC 規則パート 15 に準拠したクラス B デジタルデバイスの制限に準拠していることが確認されています。

これらの制限は、住宅でスマートロックを設置する際に、干渉による危害を防止するために設けられています。本デバイスは、高周波エネルギーを生成、使用、および放出する可能性があります、説明書に従って設置および使用しない場合、無線通信に干渉し、危害を及ぼす可能性があります。

ただし、いかなる場合においても干渉が起こらないことを保証するものではありません。

本デバイスがラジオやテレビの受信に干渉した場合(本デバイスの電源のオン / オフを切り替えることで確認できます)は、下記方法のどれかで干渉を解消してください。

- 受信アンテナの向きを変える、または位置を変える。
- デバイスと受信機の間隔を広げる。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントにデバイスを接続する。
- 販売店または専門のラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

7 RF暴露への準拠

本デバイスは、管理されていない環境下で定められたFCCの放射線暴露限度に準拠しています。本送信機は、他のアンテナや送信機と一緒に設置または動作してはなりません。本デバイスは、放射体と身体の間には20cm以上の距離を空いて設置および操作する必要があります。

8 注意

- 誤った種類の電池と交換した場合、液漏れする恐れがあります。
- 電池を火や高温のオーブンに入れたり、機械的に潰したり切ったりして廃棄しないでください。爆発する恐れがあります。
- 極端に温度の高い場所に電池を放置しないでください。爆発や可燃性の液体・気体が漏れる恐れがあります、
- 電池を極端に低い空気圧にしないでください。爆発や可燃性の液体・気体が漏れる恐れがあります。

本デバイスは、FCC規則パート15に準拠しています。

動作には以下の2つの条件があります。

- 本デバイスは有害な干渉を引き起こさない可能性があります。
- 本デバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受け入れる必要があります。

NEED MORE HELP?

Please refer to our support team via email:
support@lockin.com

Please refer to our store website support page:
<https://store.lockin.com/support>

CONTACT US

www.lockin.com

support@lockin.com

Manufacturer: Chongqing Luxiangjia Technology Co., Ltd.

Address: No.50 Industrial Avenue, Pulu Street, Tongliang District, Chongqing



MADE IN CHINA

印刷尺寸：70*140MM

印刷颜色：四色印刷

装订方式：骑马钉

印刷材料：胶版纸80G